


Aufbauanleitung

Leiterkopfsicherung

Licht- und Signalmast

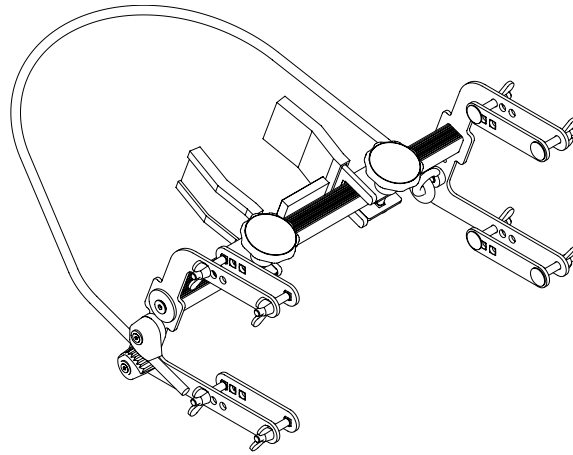

• 19343







WARNUNG

Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehör der MUNK Group. Kombinationen mit Bauteilen anderer Hersteller können die Sicherheit beeinträchtigen und sind nicht zulässig.



HINWEIS

Prüfen Sie vor jeder Nutzung, ob die Schraubensicherungen richtig angezogen sind, um ein ungewolltes Lösen der Leiterkopfsicherung zu vermeiden.

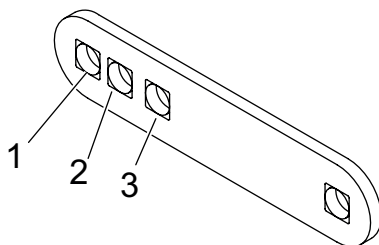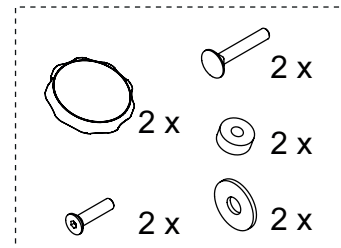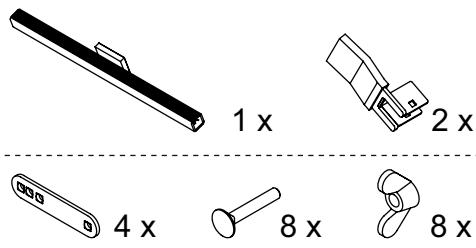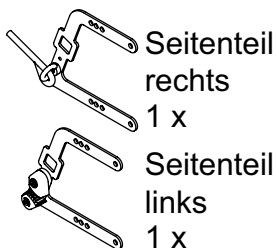

Bohrung	Seitenholmbreite
1	85 mm
2	73 mm
3	58 mm

