


# Aufbauanleitung Quertraverse Holz



- A 30370
- B 30389

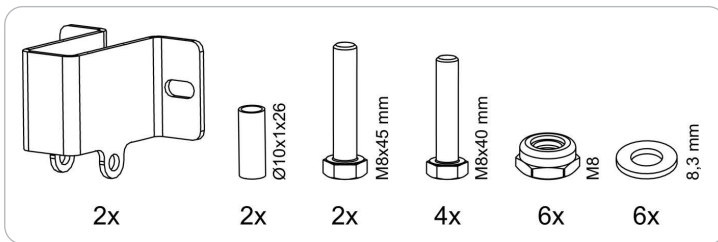